

## GENERALITES

Les pédales **Labo ★ K** sont alimentées par pile 9v ou par alimentation externe utilisant le standard « Boss™ » (Polarité : négatif (-) au centre, positif (+) à l'extérieur).



Le système Power-Link de **Labo ★ K Effects** permet à partir d'une alimentation externe, d'alimenter plusieurs pédales Labo ★ K en chaine via le cordon fourni avec chaque pédale Labo ★ K.

Grace au système Power-Link de Labo ★ K, il est même possible d'alimenter une pédale Labo ★ K (ou toute autre pédale qui utilise la même norme d'alimentation) avec la pile interne d'une autre pédale Labo ★ K.

L'ampérage de l'alimentation utilisée doit être supérieur ou égal à la somme des ampérages des pédales que vous souhaitez allumer simultanément.

Afin de respecter le sens de branchement, le système Power-Link utilise 2 connecteurs différents.

### Connecteur Lumberg J21 pour l'entrée



### Connecteur Lumberg J25 pour le Link



## CONSEILS

- Pour conserver l'intégrité du son, utilisez des cordons Jack de bonne qualité et Mono exclusivement.
- Afin de prolonger la durée de vie de la pile, retirez le connecteur de l'entrée quand vous n'utilisez pas l'appareil. Remplacez la pile lorsque le voyant ne s'allume que faiblement ou pas du tout pendant l'utilisation.
- Si une alimentation externe est exclusivement utilisée, il est conseillé de retirer la pile interne.
- Les pédales Labo ★ K sont garanties 2 ans en ce qui concerne l'électronique interne.
- En cas de panne, contactez le SAV Labo ★ K par le biais de la rubrique Contact sur le site [www.labo-k-effects.com](http://www.labo-k-effects.com)
- Durant la période de garantie, seuls les frais de port restent à votre charge.

LABO



K EFFECTS


# UTILISATION DU SYSTEME POWER-LINK

**LABO★K**

## **LABO★K EFFECTS - PARIS**

INSTRUCTIONS DE BRANCHEMENT

**LABO★K**

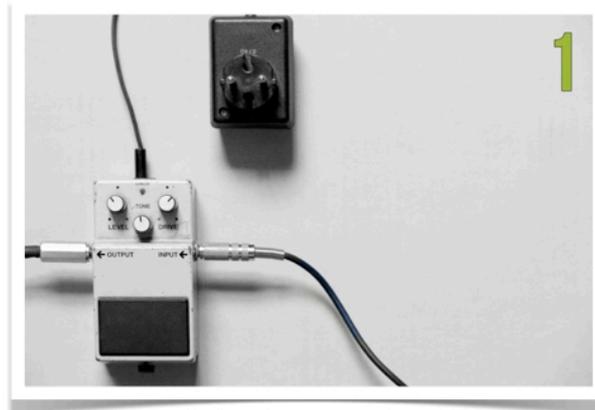

BRANCHEMENT TYPIQUE D'UNE ALIMENTATION EXTERNE

**LABO★K**



**AJOUT D'UNE PEDALE LABO★K**

**LABO★K**



**BRANCHEMENT DE LA GUITARE SUR LA LABO★K**

**LABO★K**




**INTERCONNEXION DES DEUX PEDALES**

**LABO★K**



**ALIMENTATION EXTERNE DANS LE CONNECTEUR "IN"  
DE LA LABO★K**

**LABO★K**

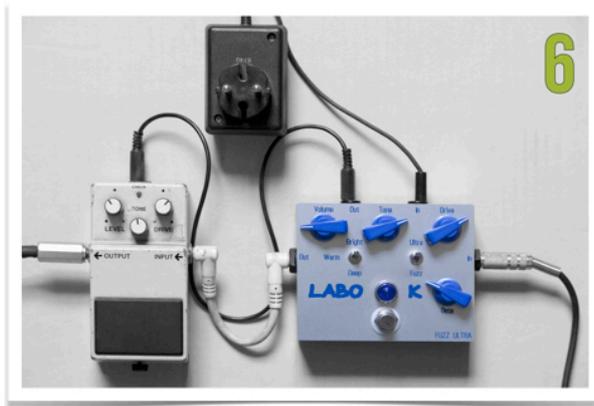

**ALIMENTATION DE LA DEUXIEME PEDALE AVEC  
LE CORDON POWER-LINK**

**LABO★K**



**POSSIBILITE D'UTILISER LA PILE INTERNE DE LA LABO★K POUR ALIMENTER UNE 2EME PEDALE VIA LE  
CORDON POWER-LINK**



**LABO ★ K EFFECTS - PARIS**

VOUS REMERCIE DE VOTRE CONFIANCE

